




# Quick Start

快速入门 | 快速啓動 | クイックスタート | 빠른 시작

## 1 Locate your Service Tag

找到您的服务标签 | 找到您的服務標籤

서비스태그의場所 | 서비스 태그 찾기

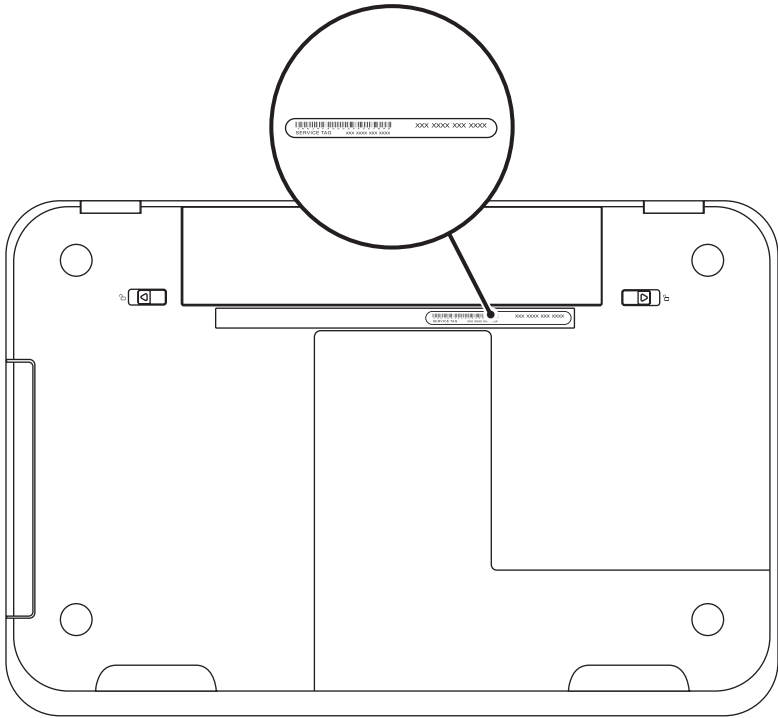

## Record your Service Tag here


在此处记录您的服务标签 | 在此記下您的服務標籤

서비스태그를ここに記入 | 서비스 태그 여기에 기록

## 2 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源配接器


電源アダプタを接続する | 전원 어댑터에 연결

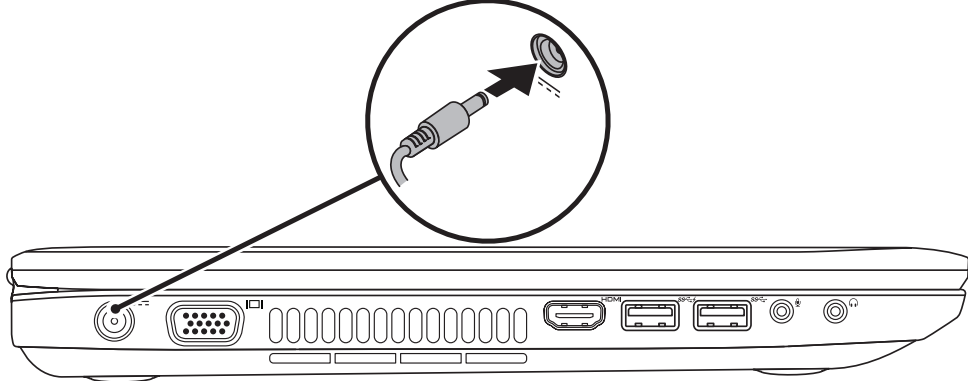

## 3 Press the power button

按电源按钮 | 按下電源按鈕


電源ボタンを押す | 전원 단추 누르기

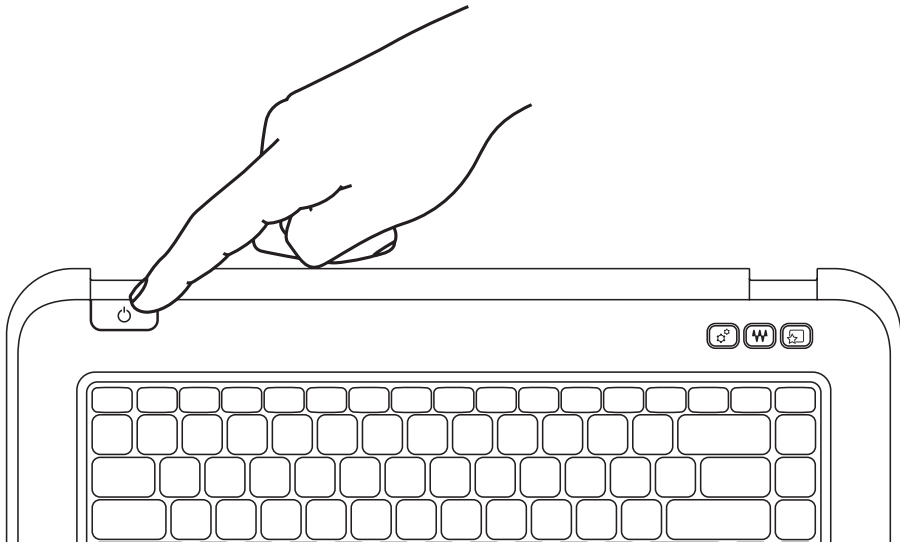

## 4 Follow Windows setup

遵循 Windows 设置 | 請遵循 Windows 設定

Windows 세팅업에従う | Windows 설치 계속

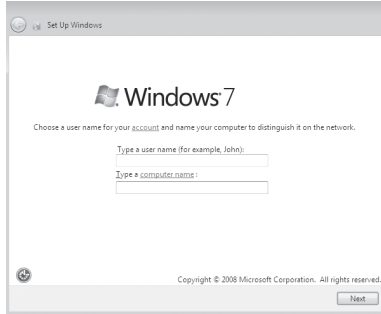

### Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

在此记录您的 Windows 密码

注：请勿在您的密码中使用 @ 符号

在此記下您的 Windows 密碼

註：請勿在您的密碼中使用 @ 符號

Windows パスワードをここに記入

メモ：パスワードに @ 記号は使用しないでください


Windows 암호 여기에 기록

주: @기호를 암호에 사용하지 마십시오

## 5 Check wireless status

检查无线状态 | 檢查無線網路狀態

와이레스ステータ스를確認する | 무선 상태 확인

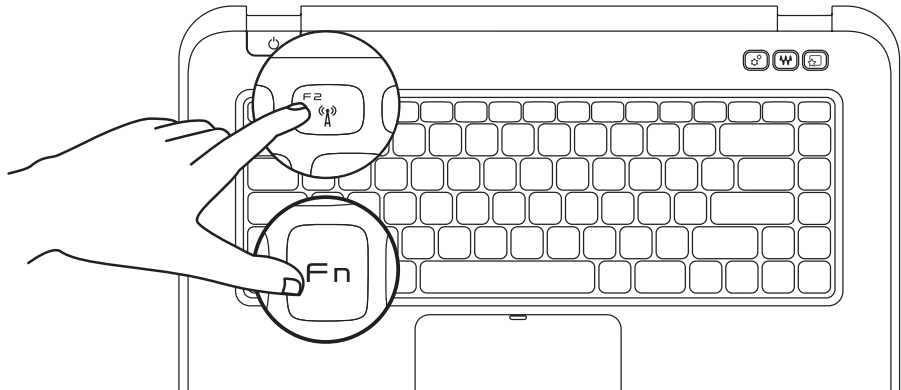

# Function Keys

功能鍵 | 功能鍵 | 機能キー | 기능 키

Fn	+	F1	Switch to external display	转换到外部显示器 切換至外接式顯示器 外付けモニタへの切り替え 외부 디스플레이로 전환
		F2	Turn off/on wireless	关闭/打开无线   關閉/開啓無線裝置 와이레스의온/오프   무선 켜기/끄기
		F3	Enable/disable touchpad	启用/禁用触摸板 啓用/停用觸控墊 터치패드の有効/無効 터치패드 사용/사용 안 함
		F4	Decrease brightness	降低亮度   減少亮度 輝度を下げる   밝기 감소
		F5	Increase brightness	提高亮度   增加亮度 輝度を上げる   밝기 증가
Fn	+	F6	Toggle keyboard backlight (optional)	切换键盘/背光 (可选) 切換鍵盤背光 (選配) 키보드 백라이트의切り替え (オプション) 키보드 백라이트 전환(선택사항)
		F8	Play previous track or chapter	播放上一音轨或章节 播放上一首或上一章 前のトラックまたは章を再生 이전 트랙 또는 장 재생
		F9	Play/Pause	播放/暂停   播放/暫停 再生/一時停止   재생/일시 정지
		F10	Play next track or chapter	播放下一音轨或章节 播放下一首或下一章 次のトラックまたは章を再生 다음 트랙 또는 장 재생
		F11	Decrease volume level	降低音量 減少音量 ボリュームレベルを下げる 볼륨 레벨 감소
Fn	+	F12	Increase volume level	提高音量 增加音量 ボリュームレベルを上げる 볼륨 레벨 증가
			Mute the sound	静音   開啓靜音功能 消音にする   사운드 조용히